


Cat. 6A Keystone Jack Montageanleitung

1. Entfernen Sie etwa 40 mm des Kabelmantels, entfernen Sie das Kunststoffkreuz und trennen Sie die Adern in 4 Paare auf.

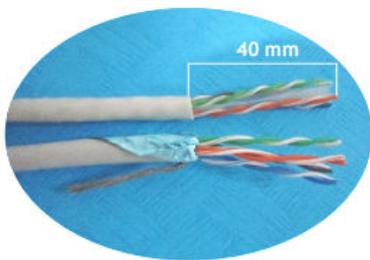

3. Führen Sie das Kabel durch den Kamm und legen die Drähte gemäß der Farbkennzeichnung in die richtigen Slots. Schneiden Sie die Adern bündig mit der Kappe ab.



6. Schließen Sie die äußeren Klappen bis beide Seiten mit einem hörbaren „Klick“ einrasten.



2. Verkabelungskonfigurationen


T568A

Pin 1	Weiß/Grün
Pin 2	Grün
Pin 3	Weiß/Orange
Pin 4	Blau
Pin 5	Weiß/Blau
Pin 6	Orange
Pin 7	Weiß/Braun
Pin 8	Braun

T568B

Pin 1	Weiß/Orange
Pin 2	Orange
Pin 3	Weiß/Grün
Pin 4	Blau
Pin 5	Weiß/Blau
Pin 6	Grün
Pin 7	Weiß/Braun
Pin 8	Braun

4. Legen Sie die T-förmige Nase auf dies Gegenstück der IDC und stecken Sie den Kamm auf den IDC.

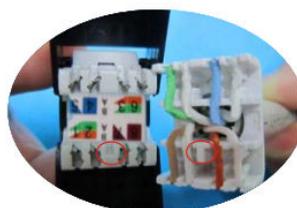

5. Drücken Sie den Kamm auf den IDC und stellen Sie sicher, dass die Drähte tief genug in den IDC Slots sitzen.



The tiny teeth on the outer side of IDC slots.



7. Befestigen Sie das Kabel mit dem Kabelbinder. (769221)

Unshield



- Verbinden Sie den Schirmdraht mit dem geschirmten Gehäuse. (767221)

Shielded

